




	mise sous/hors tension par appui
	Réglage du volume de 0 à 7 0 = désactive le haut-parleur
MENU 	appui long : verrouillage des touches appui bref : accès au menu directionnel
	tonalité d'appel : transmettre une tonalité à votre groupe de communication
	balayage des canaux (cx) : permet de rechercher des émissions de tiers sur l'ensemble des cx. <i>Ne pas utiliser</i>

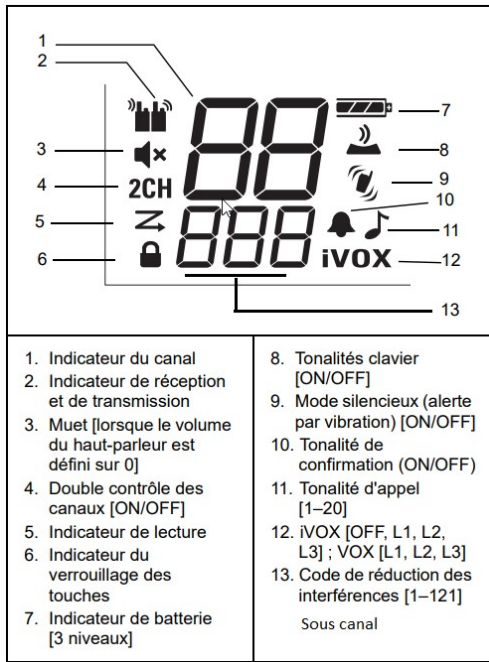

menu directionnel	
	Choix du canal (cx) de 1 à 16
	Choix du code de sous canal de 1 à 121 (code de réduction des interférences)
	Choix de la tonalité d'appel 1 à 20
iVOX	Activation du iVOX OFF ou L1/L2/L3 (merci d'éviter d'appuyer sur le PTT) <i>Ne pas utiliser</i>
2CH	Double veille cx de 1 à 16 <i>Ne pas utiliser</i>
2CH	Double veille <i>code de réduction des interférences 1 à 121</i> <i>Ne pas utiliser</i>
	Mode silencieux / vibreur OFF/ON <i>Ne pas utiliser</i>
	Bip clavier OFF/ON
	Tonalité de confirmation fin de message ON/OFF
Pour valider : Appui bref sur PTT	

Le code de sous canal doit être à "0" pour communiquer et réceptionner un appel d'urgence.

	Appui long et maintien pour passer en émission
	Appui bref : valide / quitter le menu
	Source d'alimentation : bloc batterie NiMh avec chargeur ou 3 piles AA. Alerte de batterie faible par 1 bip régulier et après une communication.
2CH	Pour supprimer la double veille programmée, le cx et le sous canal doivent être identiques aux canaux utilisés
	Appui sur le bouton pour basculer entre OFF/ lampe rouge/lampe blanche/OFF
	Appui sur le bouton pour arrêter la lampe rouge si lampe rouge active plus de 3s
	Arrêt automatique après 30 minutes
	Bien gérer l'autonomie de la batterie
	Lorsque la radio est en contact avec l'eau, la lampe blanche clignote. Arrêt par appui sur bouton lampe
	Appui long : appel d'urgence sur votre groupe ; son maxi pendant 30s et la lampe rouge clignote, passer votre message (déclenchement des postes à vue sous le même canal)