




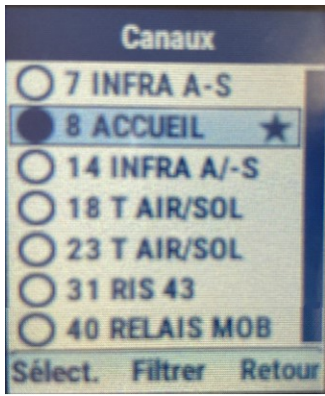






	Mise en marche par un appui court. Voyant orange clignote Mise en hors tension par un appui long (3s) + validation par touche contextuelle
	Le clavier est verrouillé. Appui long sur  pour le déverrouiller.
Canal	Touche pour changer de canal *
	Niveau de charge batterie. (disponible en % restant via le Menu 3/Menu technique 2/Alimentation)
Menu	Utilisez les touches contextuelles    et le navigateur  lorsque les touches sont actives , un libellé s'affiche en bas de l'écran, au-dessus de la touche
	1/ Etat du GPS
	2/ Paramètres
	3/ Menu technique
	La position du poste radio est connu (disponible via le Menu 1/Etat GPS)
	La position du poste n'est pas connu. Recherche de satellite et/ou calcul de la position sont en cours.
	Alternat activé, vous pouvez parler
	Poste en réception sur le CH sélectionné (le champ RRSI doit augmanter -40 dBm)
-112	Indicateur de niveau du champ radio reçu sur le canal en cours (en dBm). RRSI
	Gestion du profil utilisateur. (non fonctionnel a cette date)

* Sélectionner un canal voulu par les touches  (ou composer directement son numéro sur le clavier) et appuyer sur  **Sélect.** pour valider le canal.

	Indique le canal préféré. Canal au démarrage du poste
	Désigne le canal en cours
	Désigne la ligne (le canal) sélectionné



Etat des témoins LED sur chargeur 220 Volts
(Possibilité de charger sur allume cigare avec interface dédiée)

LED témoin de mise sous tension du chargeur	LED témoin du TDH	LED témoin de la batterie additionnelle	
			
Chargeur alimenté	TDH en charge ou chargé	Batterie en charge	Batterie chargée

