

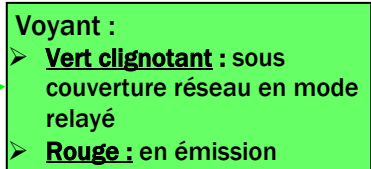



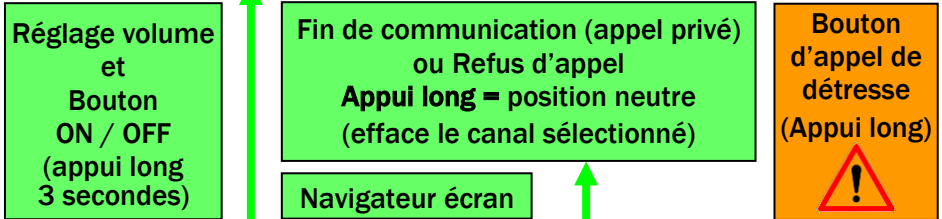



FICHE D'UTILISATION BER ANTARES

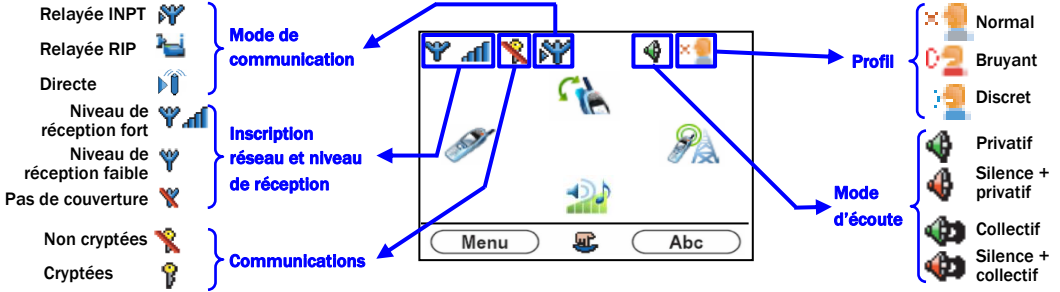

Changement de réseau de base (RB)

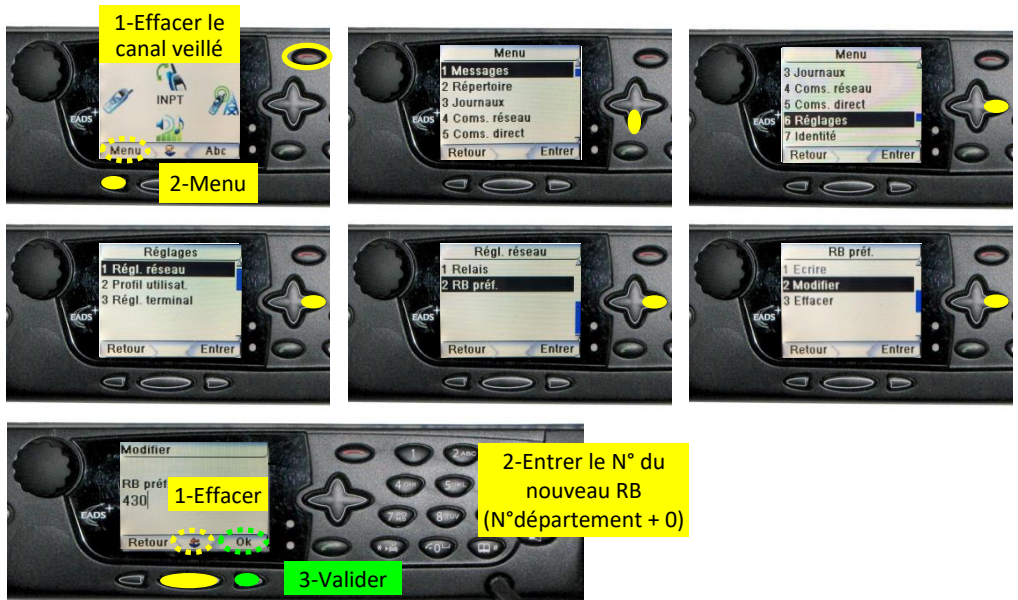

Programmation scan de TKG/TKG ou DIR/TKG ou DIR/DIR



Dans le cas d'un scanning DIR/TKG, rentrer en 1^{er} le numéro de la DIR (raisons techniques)