



LOXO
[NORME 15090 : 2012 SRC HI3 CI AN]

RANGERS POMPIER

- Confort
- Souplesse
- Légèreté



TIGE
Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE
SYMPATEX® MOISTURE TECH
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE
Système de laçage BOA®

PROTECTION AVANT
Protection caoutchouc non-feu
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE
Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGE
Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation textile **Pro Tector Z®**
Haute flexibilité
Excellente isolation thermique
Sans partie métallique

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE
Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS
Tire-botte



MISE EN PLACE DE LA BOTTE

1 / DÉSENCLIQUETER EN TIRANT LA MOLETTE



2 / RABAISSEUR ENTIEREMENT LA LANGUETTE et ENCLIQUETER



3 / CHAUSSER LA BOTTE et DÉSENCLIQUETER (la languette se rabat), PUIS ENCLIQUETER LA MOLETTE ET LA TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'A COMPLET SERRAGE (pour la 1ère utilisation : appuyer sur le coup de pied)



REMISE EN PLACE DE LA MOLETTE (si détachée)


1 / MOLETTE DÉTACHÉE SUITE Á ARRACHEMENT.



2 / RAMENER LA MOLETTE VERS SON EMPLACEMENT EN ÉCARTANT LES CÂBLES.



3 / TOURNER LA MOLETTE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (environ 1 CM jusqu'au "clic").

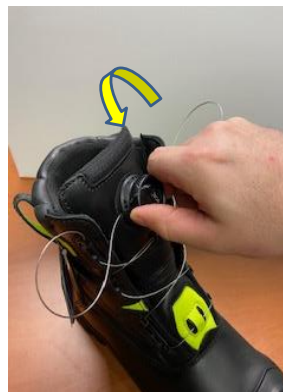

4 / TOURNER LA MOLETTE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'Á COMPLET SERRAGE



**NE JAMAIS COUPER LES CÂBLES
NE JAMAIS LES MODIFIER**

**VIDÉO EXPLICATIVE
EN FLASHANT CE QR
CODE**



ENTRETIEN : CIRAGE PERMANENT

CHAUSSETTES : COTON