

**Objectif de la séquence**


Changer de réseau de base (RB) pour converser avec un autre CODIS lors d'une intervention sur un autre département

**Matériels**

1 ERP TPH 900 ou 1 BER 900

**Consignes**

L'exercice ne pourra consister qu'en une manipulation du poste radio sans émission/réception au motif que, dès que le poste aura changé de RB, il ne sera pas sous la couverture de ce nouveau RB.

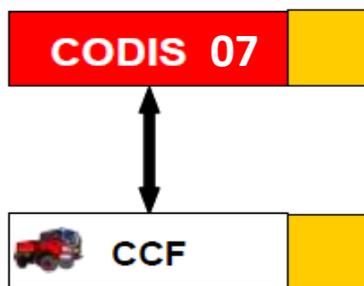

**TKG 236 sur RB 070**

Le formateur expliquera aux stagiaires qu'il est également possible de changer de RB en éteignant le poste et en le rallumant lorsqu'on est sous la couverture du nouveau RB souhaité (Il en fera la démonstration pour revenir sur le RB 043 en éteignant et en rallumant le poste sur lequel le changement de RB - RB07 - vient d'être effectué).

**Le formateur insistera sur le fait que toutefois cette procédure ne fonctionnera pas lorsqu'on est situé sous la couverture de 2 RB ce qui est potentiellement le cas des interventions en limite de département (objet du présent cas pratique !)**